



SGH-X530

Používateľská príručka

- V závislosti od nainštalovaného softvéru, poskytovateľa služieb alebo krajiny sa niektoré z postupov uvedených v tejto príručke nemusia presne zhodovať s vaším telefónom.
- V závislosti od vašej krajiny sa telefón a príslušenstvo môžu líšiť od obrázkov v tejto príručke.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12652A


Slovak (EU). 01/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Inštalácia SIM karty a batérie

1. Odstráňte kryt priestoru pre batériu a vložte SIM kartu.

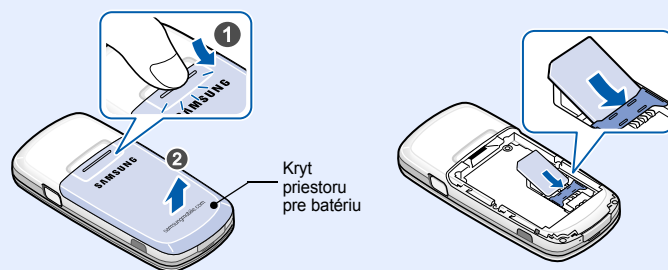


2. Vložte batériu a pripevnite kryt späť na miesto.




Nabíjanie batérie

1. Zapojte priloženú cestovnú nabíjačku.



2. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo siete.



Poznámka: Nevyberajte batériu z telefónu počas nabíjania. Nabíjačku najprv odpojte zo siete. V opačnom prípade sa môže poškodiť telefón.

Časti telefónu a funkcie tlačidiel

Tlačidlo prístupu na web/potvrdenie
V pohotovostnom režime slúži na otvorenie webového prehľadávača. V režime ponuky slúži na výber zvýraznenej položky alebo na potvrdenie zadaného vstupu.

Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
V pohotovostnom režime slúžia na úpravu hlasitosti tónov tlačidiel. Pri stlačení štyrikrát sa odošlú správy SOS.
▶ **režim SOS**

Tlačidlo vytáčania
Uskutočnenie a prijatie hovoru. V pohotovostnom režime slúži na zobrazenie nedávnych hovorov.

Tlačidlo servera odkazovej schránky

Alfanumerické tlačidlá



Štvorsmerné navigačné tlačidlá
V režime ponuky slúžia na prechádzanie ponukami. V pohotovostnom režime umožňujú priamy vstup do obľúbených ponúk.

Výberové tlačidlá
Vykonávajú funkcie označené textom nad nimi.

Tlačidlo na zapnutie a vypnutie/ukončenie hovoru
Pri stlačení a podržaní zapína a vypína telefón. Takisto ukončuje hovor.

Tlačidlo Zrušiť/odstrániť
Slúži na vymazanie zadaných znakov na displeji. Slúži na návrat na predchádzajúcu úroveň ponuky.

Infračervený port

Tlačidlo tichého režimu

Tichý režim

Stlačením a podržaním tlačidla **#** v pohotovostnom režime vypnete všetky zvuky telefónu. Opätovným stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete ukončiť tento režim.

















Server odkazovej schránky

Stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime sa pripojíte na server odkazovej schránky.

Režim SOS


Keď je telefón zatvorený, stlačením tlačidiel na ovládanie hlasitosti štyrikrát v pohotovostnom režime môžete odoslať správu SOS na predvolené telefónne číslo. Po odoslaní správy SOS telefón aktivuje režim SOS a bude prijímať volania iba od príjemcov správ SOS, až kým nezrušíte režim SOS. Ak vám zavolá niektorý z príjemcov správ SOS, telefón automaticky prijme hovor po jednom vibrovaní a prenechá riešenie núdzovej situácie na volajúceho.

Telefón zobrazuje nasledujúce stavové indikátory v hornej časti obrazovky:


Ikona	Popis
	Intenzita prijímaného signálu
	Prebieha hovor
	Telefón je mimo oblasti pokrytia signálom. Nedajú sa uskutočňovať ani prijímať hovory, okrem núdzových volaní
	Sieť GPRS
	Roamingová sieť
	Nastavené vibračné zvonenie
	Tichý režim
	Režim stlmenia zvuku, počas hovoru
	Aktivovaná funkcia presmerovania hovoru
	Aktivovaná funkcia IrDA
	Aktivovaná funkcia správ SOS
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová odkazová správa
	Nastavený budík
	Úroveň nabitia batérie

Displej


Telefón sa nachádza v pohotovostnom režime, ak práve neprebíha žiadny hovor a nepoužívate žiadnu ponuku. Ak chcete vytočiť telefónne číslo, telefón musí byť v pohotovostnom režime.



Ikony



Text a grafika



Indikátory funkcií výberových tlačidiel

Používanie ponúk

Hlavnú ponuku môžete otvoriť v pohotovostnom režime stlačením výberového tlačidla **Ponuka**.

Výber a úprava ponuky alebo funkcie:

- V pohotovostnom režime stlačte výberové tlačidlo **Ponuka**.
- Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte požadovanú ponuku a stlačte výberové tlačidlo **Vybrať** alebo **i**.
- Ak ponuka obsahuje ďalšie podponuky, pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovanú ponuku. Stlačením výberového tlačidla **Vybrať** alebo **i** môžete otvoriť danú podponuku.

Ak zvolená podponuka obsahuje ďalšie podponuky, postupujte rovnako.
- Pomocou navigačných tlačidiel nájdite požadované nastavenie.
- Stlačením výberového tlačidla **Vybrať** alebo tlačidla **i** potvrdíte zvolené nastavenie.

Poradové čísla položiek v ponukách

Položky v ponuke môžete vybrať rýchlejšie pomocou ich poradového čísla. V režime ponuky sú poradové čísla zobrazené vždy pred názvom ponuky.

Mapa ponuky

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorov
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Prijaté hovory
2.3 Volané hovory
2.4 Vymazať všetko
2.5 Prevolaný čas
2.6 Cena hovoru*

3. Služby siete
3.1 Presmerovanie hovorov
3.2 Blokovanie hovorov
3.3 Čakajúci hovor
3.4 Výber siete
3.5 Identifikácia volajúceho
3.6 Uzatvorená skupina používateľov
3.7 Výber pásma

4. Nastavenie zvuku
4.1 Zvonenie
4.2 Hlasitosť zvonenia
4.3 Typ upozornenia
4.4 Tón tlačidiel
4.5 Tón správy
4.6 Upozorniť na hovor
4.7 Tón vysunutia
4.8 Zapnúť/vypnúť
4.9 Extra tóny

5. Správy
5.1 SMS správy
5.2 MMS správy
5.3 Správy Push
5.4 Správy SOS

6. Zábava
6.1 Prehľadávač WAP
6.2 Hry
6.3 Zvuky
6.4 Obrázky
6.5 Vymazať všetko
6.6 Stav pamäte

7. Organizér
7.1 Budík
7.2 Kalendár
7.3 Čas a dátum
7.4 Kalkulačka
7.5 Zoznam úloh
7.6 Hlasová poznámka
7.7 Menová konverzia

8. Fotoaparát
8.1 Fotografovať
8.2 Moje fotky
8.3 Stav pamäte

9. Nastavenie telefónu
9.1 Aktivovať infračervené rozhranie
9.2 Nastavenia displeja
9.3 Úvodný pozdrav
9.4 Nastavenie vysúvania
9.5 Vlastné číslo
9.6 Jazyk
9.7 Zabezpečenie
9.8 Extra nastavenia
9.9 Skratky
9.0 Tlačidlo Hlasitosť
9.* Vynulovať nastavenia

Stlačte výberové tlačidlo **Tl.zoznam** v pohotovostnom režime.
1 Hľadať
2 Nová položka
3 Hľadať skupinu
4 Upraviť skupinu
5 Rýchle vytáčanie
6 Vymazať všetko
7 Stav pamäte
8 SDN*

* Zobrazí sa len v prípade, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

Po zobrazení poľa na zadávanie textu stláčajte pravé výberové tlačidlo, kým sa nezobrazí indikátor režimu zadávania textu:

- T9** : režim T9
- A** : režim ABC
- 1** : režim čísiel
- Žiadny: režim symbolov

Režim T9

- Začnite zadávať znaky pomocou tlačidiel **2** až **9**. Príslušné tlačidlo stlačte vždy len raz.

Príklad: Ak chcete napísať slovo „Ahoj“ v režime T9, stlačte postupne číslice **2**, **4**, **6** a **5**.

Slovník funkcie T9 automaticky odhadne slovo, ktoré chcete napísať, takže zobrazená séria znakov sa môže pri každom stlačení tlačidla meniť.
- Ak chcete opraviť alebo vymazať niektoré písmená, zadajte najprv celé slovo.

3. Ak je zobrazené slovo správne, prejdite ku kroku 4. Ak nie, stlačajte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí požadované slovo zodpovedajúce použitej kombinácii tlačidiel.

Napríklad slová vy a ty napíšete pomocou kombinácie tlačidiel **8** a **9**.

4. Vložte medzeru stlačením tlačidla **#** a zadajte ďalšie slovo.

Režim ABC

Stlačte tlačidlo obsahujúce znak, ktorý chcete vložiť:

- raz, ak chcete vložiť prvé písmeno,
- dvakrát, ak chcete vložiť druhé písmeno,
- atď.

Stlačte napríklad **2** trikrát, ak chcete vložiť „C“, a **5** dvakrát, ak chcete vložiť „K“.

Režim čísel

Stlačte tlačidlo s číslom, ktoré chcete vložiť.

Režim symbolov

Stlačte číselné tlačidlo s požadovaným symbolom a potom výberové tlačidlo **OK**. Pomocou navigačných tlačidiel **Nahor** alebo **Nadol** môžete zobraziť ďalšie symboly.

Tipy na zadávanie textu

- Na presun kurzora použite navigačné tlačidlá.

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Vymazanie záznamu posledných hovorov	Vymazanie všetkých záznamov hovorov naraz alebo jednotlivu podľa typu.	Ponuka > Záznamy hovorov > Vymazať všetko
Zobrazenie doby hovoru	Zobrazenie dĺžky posledných volaných alebo prijatých hovorov. Umožňuje tiež vynulovať počítadlo.	Ponuka > Záznamy hovorov > Prevolaný čas
Zobrazenie ceny hovoru	Zobrazenie ceny hovorov.	Ponuka > Záznamy hovorov > Cena hovoru
Služby siete	Prístup k službám siete, ktoré poskytuje operátor.	Ponuka > Služby siete
Výber zvonenia a hlasitosti	Výber zvonenia alebo hlasitosti pre prichádzajúce hovory.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Zvonenie alebo Hlasitosť zvonenia
Typ upozornenia	Vyberte typ upozornenia na hovor.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Typ upozornenia
Výber tónu správy	Vyberte tón, ktorý sa prehrá pri stlačení tlačidla.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Tón tlačidiel
Výber tónu textovej správy	Výber zvukového signálu upozorňujúceho na príchod SMS a MMS správ alebo správ vysielaných operátorom a nastavenie frekvencie informovania o príchode novej správy.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Tón správy
Upozornenie na hovor	Nastavenie telefónu na upozornenie pri prijatí novej správy alebo ak nastane čas budíka počas hovoru.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Upozorniť na hovor
Tón vysunutia	Vyberte tón, ktorý sa prehrá pri otvorení alebo zatvorení telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Tón vysunutia
Tón zapnutia a vypnutia	Vyberte melódiu, ktorá sa prehrá pri zapnutí a vypnutí telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Zapnúť/vypnúť
Extra tóny	Nastavenie ďalších zvukových tónov telefónu.	Ponuka > Nastavenie zvuku > Extra tóny

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Extra nastavenia	Nastavenie automaticky opakovaného vytáčania alebo spôsobu prijímania hovorov.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Extra nastavenia
Klávesové skratky pre ponuky	Nastavenie navigačných tlačidiel ako skratiek na priamy prístup do obľúbených ponúk.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Skratky
Tlačidlo Hlasitosť	Nastavenie, či telefón stlmí zvonenie alebo odmietne hovor, ak stlačíte a podržíte niektoré z tlačidiel na ovládanie hlasitosti pri prichádzajúcom hovore.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Tlačidlo Hlasitosť
Obnovenie pôvodného nastavenia telefónu	Obnovenie výrobcom nastavených predvolených parametrov.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Vynulovať nastavenia

- Ak chcete vymazávať znaky jeden po druhom, stlačte tlačidlo **C**. Ak chcete vymazať celý text na displeji, stlačte a podržte tlačidlo **C**.
- Ak chcete vložiť medzeru medzi znaky, stlačte tlačidlo **#**.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písmen v režime T9 alebo ABC, stlačte tlačidlo **✱**.
- Interpunkčné znamienka v režime T9 alebo ABC vložíte stlačením tlačidla **1**.

Odoslanie SMS správy

1. V pohotovostnom režime stlačte výberové tlačidlo **Ponuka**.

2. Vyberte položku **Správy** → **SMS správy** → **Vytvoriť**.

3. Napíšte text správy.

4. Stlačte výberové tlačidlo **Volby** a vložte prílohu pomocou jednej z nasledujúcich možností:

- Pridať objekty**: pridanie zvukov, melódiá, obrázkov alebo animácií.

- Pridať šablóny**: pridanie textových šablón.

- Pridať emotikon**: pridanie emotikon.

- Pridať číslo**: pridanie čísiel z telefónneho zoznamu.

- Pridať záložku**: pridanie položiek označených záložkami.

5. Stlačte tlačidlo **Volby** a vyberte položku **Iba odoslať**, **Uložiť a odoslať** alebo **Iba uložiť**.

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Zobrazenie SMS alebo MMS správ	Zobrazenie prijatých, odoslaných a uložených správ.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Prijaté, Odoslané alebo Koncepty
Odosielanie SMS alebo MMS správ	Vytvorenie správy a jej odoslanie na iné mobilné telefóny.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Vytvoriť
Šablóny správ	Predvolené šablóny často používaných správ alebo emotikony.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Šablóny alebo Šablóny emotikon
Možnosti správ	Nastavenie možností používania služieb správ.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Nastavenia alebo Konfigurácia
Vymazávanie správ	Vymazanie správ v jednotlivých schránkach alebo všetkých správ naraz.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Vymazať všetko
Stav pamäte pre správy	Zobrazenie informácií o pamäti na ukladanie správ.	Ponuka > Správy > SMS správy alebo MMS správy > Stav pamäte
Odkazová schránka	Prístup na server odkazovej schránky a vypočutie nových správ.	Ponuka > Správy > SMS správy > Odkazová schránka
Vysielaná správa	Konfigurácia služieb a prístup do zložky vysielaných správ.	Ponuka > Správy > SMS správy > Vysielanie
Profil MMS správy	Vyberte alebo nakonfigurujete profil prepojenia pre MMS správy.	Ponuka > Správy > MMS správy > Profil MMS správy

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred začatím používania svojho mobilného telefónu si prečítajte nasledujúce pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore so zákonom.

Bezpečnosť za volantom

Nepoužívajte telefón pri jazde autom. Auto vždy najprv zaparkujte.

Vypínanie pri čerpaní pohonných hmôt

Nepoužívajte telefón pri čerpaní pohonných hmôt ani v blízkosti iných horľavín a chemikálií.

Vypínanie v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie. Ich používanie v lietadle je v rozpore so zákonmi a nebezpečné.

Vypínanie v blízkosti lekárskeych prístrojov

Nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na rádiovýfrekvenčnú energiu. Dodržiavajte všetky platné nariadenia a predpisy.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže ovplyvniť ich činnosť.

Osobitné predpisy

Vždy dodržiavajte všetky platné osobitné predpisy a telefón vždy vypnite tam, kde je zakázané jeho používanie.


Odolnosť proti vode

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

Rozumné používanie

Telefón používajte len v normálnej prevádzkovej polohe (pri uchu). Nedotýkajte sa zbytočne antény zapnutého telefónu.

Tiesňové volania

Zadajte číslo pre tiesňové volania platné v mieste, kde sa práve nachádzate, a stlačte tlačidlo . Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

6. Ak vyberiete položku **Uložiť a odoslať** alebo **Iba uložiť**, vyberte pamäť, do ktorej chcete uložiť správu.

7. Zadajte cieľové čísla.

8. Stlačením výberového tlačidla **Volby** a výberom položky **Odoslať správu** odošlite správu.

Fotografovanie


1. V pohotovostnom režime stlačte výberové tlačidlo **Ponuka**.

2. Vyberte položku **Fotoaparát** → **Fotografovať**.

3. Nasmerujte objektív na snímaný objekt a vykonajte požadované nastavenia.

4. Stlačením tlačidla  nasnímate fotografiu.

5. Stlačením výberového tlačidla **Uložiť** uložte fotografiu alebo stlačením výberového tlačidla **Zrušiť** ju vymažte.

6. Po uložení fotografie môžete stlačením výberového tlačidla  nasnímať ďalšiu fotografiu.

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Správa Push	Konfigurácia služby a prístup do zložky multimediálnych správ Push a ich vymazávanie.	Ponuka > Správy > Správy Push
Správy SOS	Aktivácia funkcie správ SOS. Zadajte príjemcov a vyberte režim opakovania.	Ponuka > Správy > Správy SOS
Webový prehľadávač	Spustenie a konfigurácia webového prehľadávača.	Ponuka > Zábava > Prehľadávač WAP
Prístup k multimediálnym súborom	Prístup k hrám, zvukom a obrázkom uloženým v pamäti telefónu.	Ponuka > Zábava > Hry, Zvuky, Obrázky,
Vymazanie všetkých multimediálnych súborov	Vymazanie hier, zvukov a obrázkov po jednotlivých zložkách, alebo všetkých multimediálnych súborov naraz.	Ponuka > Zábava > Vymazať všetko
Stav pamäte Zábava	Zobrazenie veľkosti pamäte používanej pre hry, zvuky a obrázky.	Ponuka > Zábava > Stav pamäte
Budík	Nastavenie budíka na požadovaný čas.	Ponuka > Organizér > Budík
Kalendár	Zobrazenie týždenného alebo mesačného rozvrhu.	Ponuka > Organizér > Kalendár
Čas a dátum	Manuálne nastavenie aktuálneho času a dátumu.	Ponuka > Organizér > Čas a dátum
Automatická aktualizácia času	Nastavenie telefónu na automatickú aktualizáciu času pri ceste do zahraničia. Informácie o čase sa nemusia aktualizovať, ak sa presuniete z jedného časového pásma do druhého v rámci jedného štátu.	Ponuka > Organizér > Čas a dátum > Automatická aktualizácia
Kalkulačka	Vykonávanie základných aritmetických operácií.	Ponuka > Organizér > Kalkulačka
Zoznam úloh	Vytvorenie zoznamu úloh a priradenie termínu pre každú úlohu.	Ponuka > Organizér > Zoznam úloh

Malé deti a telefón

Telefón a všetky jeho súčasti vrátane príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte iba batérie a príslušenstvo (slúchadlá, dátové káble) schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie telefónu a ohroziť bezpečnosť.

<div><div><div><div></div></div></div></div>	VAROVANIE Riziko explózie batérie v prípade jej výmeny za nesprávny typ. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.
<div><div><div><div></div></div></div></div>	Dlhodobé počúvanie cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Kvalifikované opravy

Opravy telefónu môžu vykonávať len kvalifikovaní opravári.

Informácie o SAR

Mobilný telefón je rádiový vysielач a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby jeho vyžarovanie neprekračovalo limity pre vyžarovanie rádiovýfrekvenčnej energie stanovené Radou Európskej únie. Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú povolené hladiny rádiovýfrekvenčnej energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice sú založené na bezpečnostných normách, ktoré boli vytvorené nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelne opakovaných a starostlivo vyhodnocovaných vedeckých štúdií.

Tieto normy zahŕňajú značnú bezpečnostnú rezervu, ktorá bola navrhnutá tak, aby zaistila bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Norma pre vyžarovanie mobilných telefónov používa meráciu jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (SAR). Limitná hodnota SAR stanovená Radou EÚ je 2,0 W/kg. Najvyššia nameraná hodnota SAR pre tento model telefónu je 0,371 W/kg.

Stručný popis funkcií

V tejto časti nájdete stručný popis jednotlivých funkcií telefónu.

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Vyhľadanie kontaktu	Vyhľadávanie kontaktov v telefónnom zozname.	TI. zoznam > Hľadať
Pridanie nového kontaktu	Pridanie nového kontaktu do telefónneho zoznamu.	TI. zoznam > Nová položka
Hľadanie skupiny	Hľadanie kontaktov v telefónnom zozname v rámci skupín volajúcich.	TI. zoznam > Hľadať skupinu
Zmena vlastností skupiny volajúcich	Nastavenie rozlišovacieho zvonenia pre prichádzajúce hovory a správy od členov danej skupiny. Zmena názvu skupiny.	TI. zoznam > Upraviť skupinu
Rýchle vytáčanie	Nastavenie klávesových skratiek pre osem najčastejšie volaných čísiel (pre tlačidlá 2 až 9).	TI. zoznam > Rýchle vytáčanie
Vymazanie kontaktov z telefónneho zoznamu	Vymazanie všetkých kontaktov z telefónneho zoznamu v pamäti telefónu, na SIM karte alebo z obidvoch pamätí.	TI. zoznam > Vymazať všetko
Stav pamäte s telefónnym zoznamom	Zobrazenie celkového počtu položiek telefónneho zoznamu v pamäti telefónu a na SIM karte.	TI. zoznam > Stav pamäte
SDN (servisné čísla)	Prístup do zoznamu servisných čísiel pridelených operátorom. (Zobrazí sa len v prípade, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.)	TI. zoznam > SDN
Používanie služby SIM	Prístup k rôznym doplnkovým službám, ktoré poskytuje váš operátor.	Ponuka > SIM AT
Zobrazenie posledných hovorov	Táto funkcia umožňuje zobraziť zoznam posledných volaných, prijatých alebo zmeškaných hovorov.	Ponuka > Záznamy hovorov > Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Volané hovory

Funkcia	Popis	Vyberte položku
Hlasová poznámka	Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok.	Ponuka > Organizér > Hlasová poznámka
Konvertor mien	Vykonávanie menovej konverzie.	Ponuka > Organizér > Menová konverzia
Fotoaparát	Fotografovanie v rozličných režimoch a prístup k uloženým fotografiám vo formáte jpeg. Môžete takisto zobraziť informácie o pamäti na ukladanie fotografií.	Ponuka > Fotoaparát
IrDA	Odosielanie a prijímanie údajov do alebo z počítačov s rozhraním IrDA alebo telefónov prostredníctvom infračerveného portu.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Aktivovať infračervené rozhranie
Nastavenia displeja	Zmena nastavení displeja a podsvietenia.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Nastavenia displeja
Úvodný pozdrav	Nastavenie uvítacieho pozdravu, ktorý sa zobrazí pri zapnutí telefónu.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Úvodný pozdrav
Nastavenie vysúvania	Pomocou tejto ponuky môžete nastaviť, ako telefón zareaguje na jeho otvorenie pri prichádzajúcom hovore a na jeho zatvorenie počas používania niektorej funkcie.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Nastavenie vysúvania
Kontrola vlastných telefónnych čísiel	Kontrola vlastných telefónnych čísiel alebo priradenie mien k nim.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Vlastné číslo
Jazyk zobrazenia	Nastavenie jazyka pre texty na displeji.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Jazyk
Zabezpečenie	Ochrana telefónu pred neoprávneným použitím.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Zabezpečenie
Mobilný stopár	Sledovanie vášho telefónu pri jeho odcudzení alebo stratení. Ak sa niekto pokúsi použiť váš telefón s inou SIM kartou, telefón automaticky odošle predvolenú sledovaciu správu vašej rodine alebo vašim priateľom.	Ponuka > Nastavenie telefónu > Zabezpečenie > Mobilný stopár

Prehlásenie o zhode (R&TTE)

Popis modelu: Prenosný mobilný telefón (GSM 900/1800/1900)

Názov modelu: SGH-X530

Výrobca: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Kórea, 730-350* ktorého sa týka toto prehlásenie o zhode, spĺňa nasledujúce normy a/alebo ďalšie normatívne dokumenty.

Bezpečnosť : EN 60950-1:2001 SAR : EN 50360:2001
EMK : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) Siet' : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Týmto prehlasujeme, že [boli vykonané všetky základné testy týkajúce sa rádiovýfrekvenčného vyžarovania a že] vyššie uvedený výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice 1999/5/EC.

Postupy pre posúdenie zhody výrobku uvedené v článku 10 a podrobne popísané v prílohe [IV] smernice 1999/5/ES boli dodržané za účasti nižšie uvedených notifikovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená na adrese:

Samsung Electronics QA Lab.

kde bude táto dokumentácia na požiadanie k dispozícii.
(Zastúpenie pre EÚ)

miesto a dátum vystavenia:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.25

Yong-Sang Park

Yong-Sang Park/S. Manager

* Toto nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung. Adresu alebo telefónne číslo servisného strediska spoločnosti Samsung nájdete na záručnej karte alebo ho môžete získať od predajcu, od ktorého ste si zakúpili váš telefón.